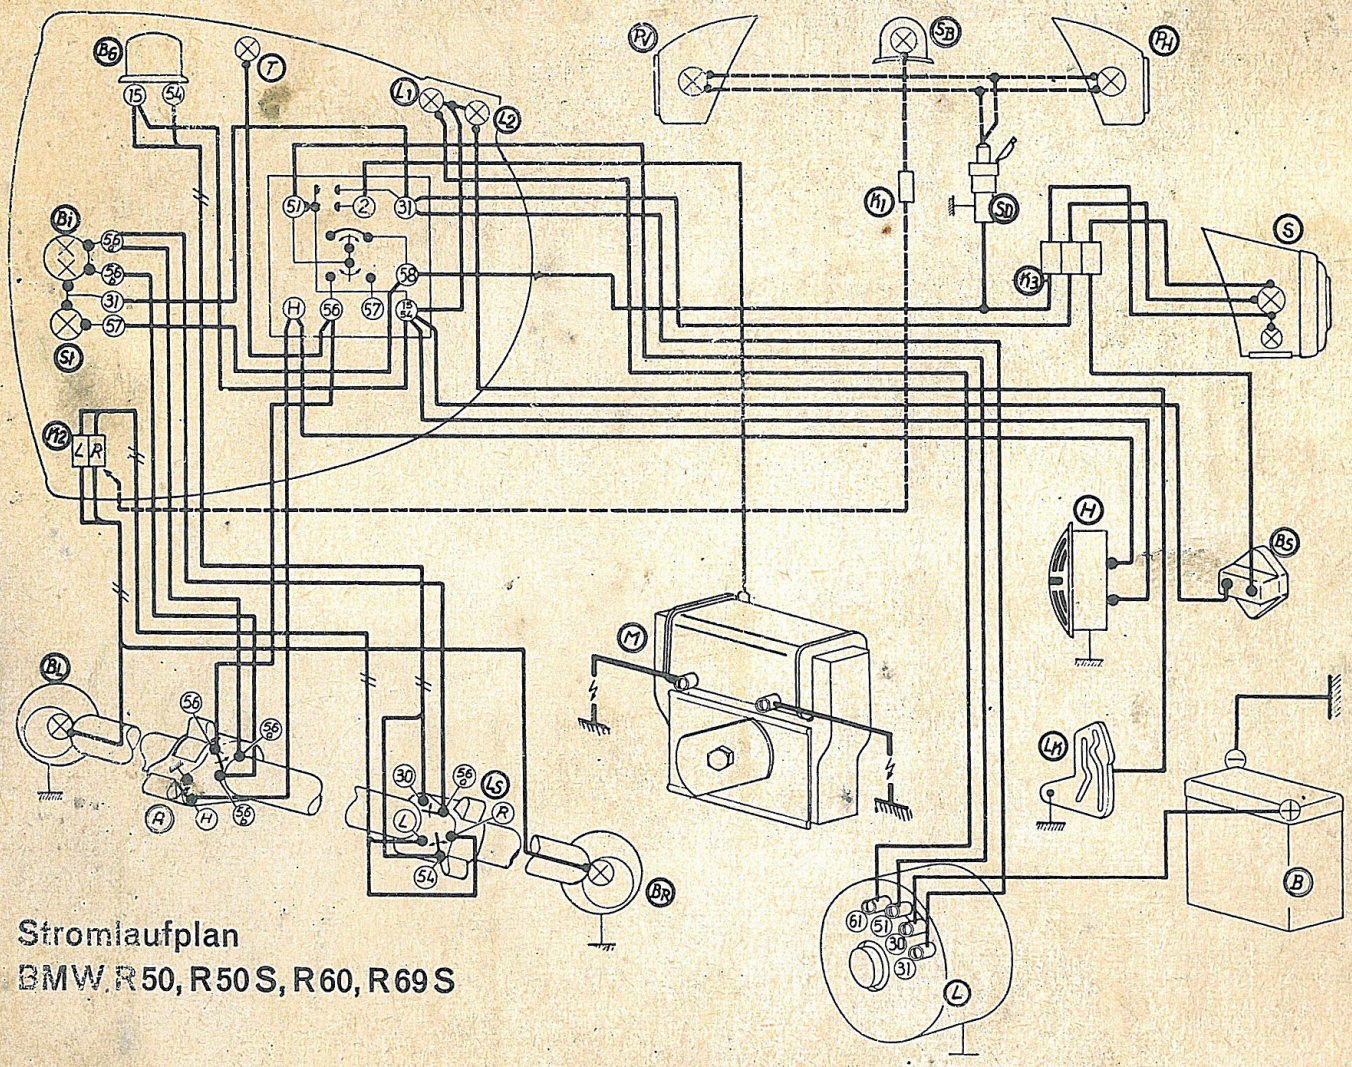

Stromlaufplan
BMW R 50, R 50 S, R 60, R 69 S

Zeichenerklärungen zum Stromlaufplan BMW R 50, R 50 S, R 60, R 69 S

A Abblendschalter
B Batterie
BG Blinkgeber
Bi Biluxlampe
BL Blinkleuchte links
BR Blinkleuchte rechts
BS Bremslichtschalter
H Signalhorn
K1 Kabelverbindung 1-polig
K2 Kabelverbindung 2-polig
K3 Kabelverbindung 3-polig
L Lichtmaschine
L1 Ladeanzeige
L2 Leerlaufanzeige
LK Leerlaufkontakt
LS Lichthupen- und Blinkerschalter
M Magnetzünder
PH Positionsleuchte hinten „S“
PV Positionsleuchte vorne „S“
S Schluß-Brems-Kennzeichenleuchte
SB Blinkleuchte „S“
SD Steckdose
St Standlicht
T Tachometerbeleuchtung

(„S“ = Seitenwagen)

Bei Seitenwagenbetrieb ist die gestrichelt gezeichnete Leitung an der Klemme K2 angeschlossen, anstelle der Leitung zur Lenkerblinkleuchte BR.